

Lenco

GEBRUIKERSHANDLEIDING
DVD/MPEG4/CD/MP3/ PLAYER /DVB-T tuner



DVP-941

Lees deze Gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u dit product goed gebruikt en houd deze handleiding voor toekomstige referentie.

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DVD Gebruikershandleiding Inhoud

INTRODUCTIE

Veiligheidsvoorschriften.....	2
Paneel Illustratie.....	4
Aansluiten op een TV-toestel.....	5
Afstandsbediening.....	6
Bediening van Afstandsbediening.....	7

DVD GEDEELTE

Het Setupmenu.....	8
MPEG4/MP3 AFSPELEN.....	11
KODAK Foto CD afspelen.....	12

ANDEREN

Problemen Oplossen.....	18
Specificaties.....	20

1. Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er moeten geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat gezet worden.
2. De lichtnetstekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat en deze moet eenvoudig bedienbaar blijven.
3. Om de stroominvoer volledig af te sluiten dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
4. De stekker van het apparaat moet niet gehinderd worden en moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens bedoeld gebruik.

Opmerkingen

Het apparaat kan de ingestelde kalender en tijd niet opslaan.

Waarschuwing:

Gebruik de DVB-T modus nooit in een rijdende auto etc. De DVB-T functie werkt alleen naar behoren wanneer het voertuig stil staat.

Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekspeelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.

De USB-geheugenstick moet rechtstreeks in het apparaat worden gestoken.

Er dient geen gebruik gemaakt te worden van de USB-verlengkabel, om storingen te voorkomen en te voorkomen dat de gegevensoverdracht mislukt.

Veiligheidsvoorschriften



Veiligheid is Belangrijk

Om uw veiligheid en die van anderen te garanderen, dient u de Instructies te lezen voor u dit product gebruikt.

Houd deze informatie op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

Veiligheidsoverwegingen.

- Leg de kabels zo, dat het niet waarschijnlijk is dat er op gestapt wordt of dat ze bekneld raken door andere voorwerpen.
- Gebruik de draagbare DVD-speler niet in vochtige of natte omstandigheden.
- Laat de draagbare DVD-speler niet nat worden.
- Stel de draagbare DVD-speler niet bloot aan druppelend of spattend water.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water, zoals vazen, op de draagbare DVD-speler.
- Plaats geen voorwerpen met naakte vlam, zoals kaarsen, op de draagbare DVD-speler.

Waarschuwing: Explosiegevaar als de batterij onjuist gebruikt wordt. Vervang alleen door eenzelfde of equivalent type.

Waarschuwing: De batterij (batterij of batterijen of accu) mag niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Waarschuwing: Om het risico van brand of elektrische schok te verminderen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat gezet worden.

Waarschuwing: Gebruik alleen koppelstukken/accessoires die worden geleverd door de fabrikant, de draagbare DVD-speler wordt geleverd met AC-adapter, de AC-adapter wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, het ontkoppelapparaat dient eenvoudig bereikbaar te blijven.



Wanneer het apparaat te maken heeft gehad met elektrostatische omstandigheden, dan kan een storing optreden. In dit geval moet het door de gebruiker worden gereset

Waarschuwing: De USB-stick moet rechtstreeks in het apparaat gestoken worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van USB-verlengkabels om foutieve dataoverdracht en interferentie te voorkomen.

Reinigen

- ALTIJD de stekker uit het stopcontact halen voor het reinigen.
- Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen.
- Reinigen met een zacht, vochtig (niet nat) doekje.

Ventilatie

- De sleuven en openingen op de speler zijn voor ventilatie.
- Bedek of blokkeer de openingen niet, dit kan oververhitten veroorzaken.
- Laat NOOIT kinderen iets in de gaten of sleuven van de behuizing steken.
-

Onderhoud

- Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in de speler.
- Bij onderhoud, doorverwijzen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Raadpleeg uw dealer als u ooit twijfelt over de installatie, werking of veiligheid van het apparaat.

Batterij Verwijderen

- Zorg ervoor dat batterijen veilig verwijderd worden.
- Gooi batterijen nooit in vuur of bij ander huishoudelijk afval.
- Controleer uw lokale overhead voor verwijderingreglementen.



Dit symbool geeft aan dat het product is voorzien van een dubbele isolatie tussen gevaarlijke netspanning en door de gebruiker toegankelijke onderdelen. Bij onderhoud alleen identieke vervangende onderdelen gebruiken.

WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schok te verminderen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.



Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet dient te worden vernietigd met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleer het verantwoordelijk om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw tweedehands apparaat inleveren bij een van de bestaande inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuveilige recycling.

Speciaal bericht

Er kunnen een paar punten of donkere vlekken op het LCD-scherm verschijnen. Dit is een vaak voorkomend fenomeen van de ActiveMatrix displaytechnologie, en betekent niet dat er gebreken of fouten zijn. Probeer nooit om deze machine zelf te repareren. In geval van fouten. Schakel het apparaat direct uit, en stel ons bedrijf of de desbetreffende dealer op de hoogte. Het scherm is opgebouwd uit vele elektronische onderdelen. Elke demontage of wijziging kan leiden tot verdere schade.

Panel Illustratie

LCD DISPLAY = LCD-DISPLAY

SPEAKER = LUIDSPREKER

DISC TOP – DISKTOP

OPEN DISCTOP = OPEN DISKTOP LCD DISPLAY

PLAY/PAUSE = AFSPELEN/PAUZEREN

PREV = VORIGE

STOP = STOP

EXIT = VERLATEN

SETUP = SETUP

FUNCTION = FUNCTIE

MENU = MENU

MOVE = VERPLAATS

OK = OK


POWER IR CHG = POWER - IR CHG

(if enough space: NETSTROOM –

INFRAROODENSOR -

OPLAADINDICATOR)

CARD SLOT=kaartlezer

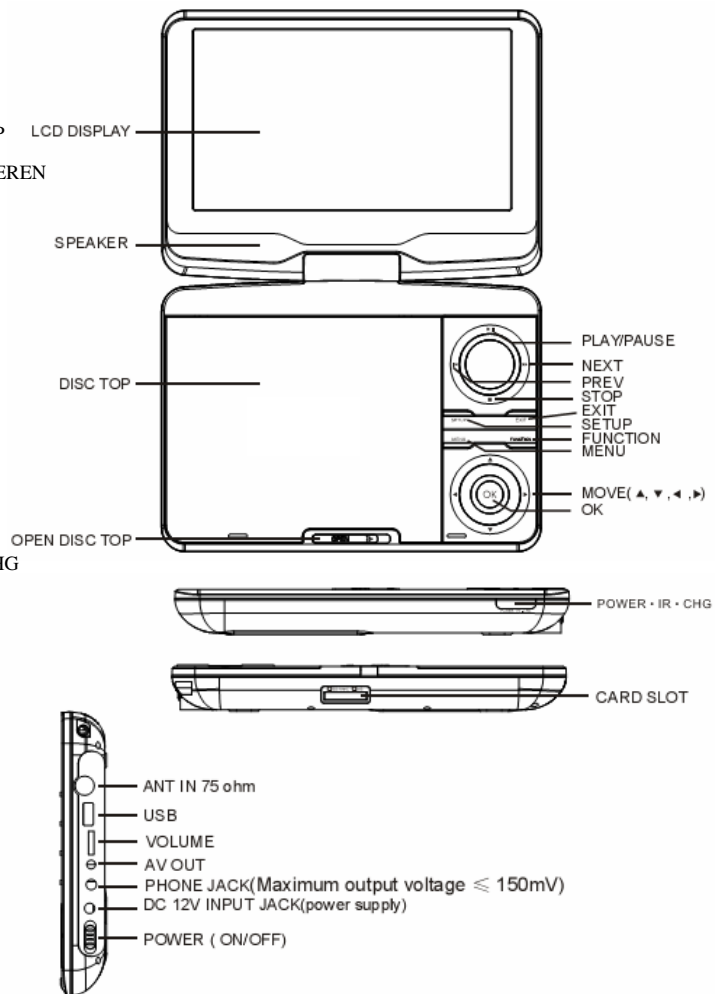

ANT IN 75 ohm=Antenne aansluiting 75 ohm

USB = USB

VOLUME = VOLUME

AV OUT = AV UIT

PHONE JACK (..) =

HOOFDTELEFOON

STEKKERINGANG


(Maximale uitgangsspanning < 150 mV)

DC 12V INPUT JACK = DC 12V INGANG


POWER (ON/OFF) = POWER (AAN/UIT)

Aansluiten op een TV-Toestel


Aansluitingen

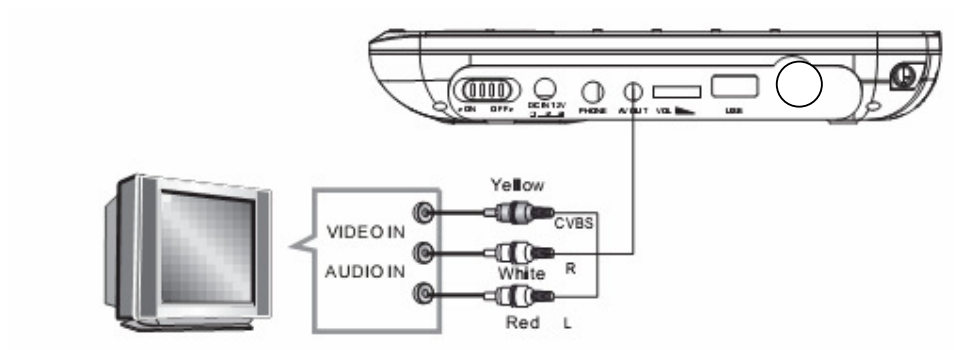

Afstandsbediening

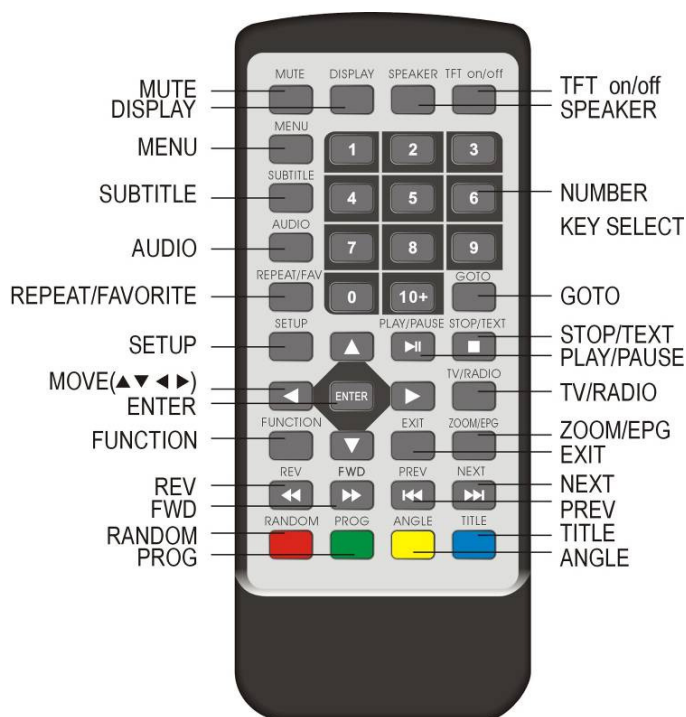

Opmerking:

1. In deze handleiding zullen  gebruikt worden om de verschillende NAVIGATIETOETSEN op de afstandsbediening te vertegenwoordigen.
2. U moet eerst op de Power-knop van de DVD-speler drukken om de functies van de afstandsbediening te kunnen gebruiken.
3. Sommige toetsen zijn meervoudige toetsen, Deze kunnen worden gebruikt in DVD-modus en in DVB-modus.
4. In DVBT, EXIT-knop op apparaat en afstandsbediening voeren de kanaal-wissel-functie uit.



HOE DE BATTERIJ VERVANGEN

STAP 1: DRUK DE KNOP NAAR LINKS;

STAP 2: TREK DE BATTERIJLADER NAAR BUITEN.

INTRODUCTIE

BATTERIJEN

ONJUIST GEBRUIK VAN BATTERIJEN KAN LEIDEN TOT LEKKAGE, CORROSIE OF EXPLOSIE.

- Zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting plaatst.
- Het is gevaarlijk om de batterijen op te laden of deze te verwarmen/ openen/ kortsluiten.
- Laat lege of verlopen batterijen niet achter en mix geen oude/nieuwe batterijen.
- Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening voor een lange tijd niet gebruikt. Vervang alle batterijen door nieuwe batterijen wanneer het bedieningsbereik verminderd.
- Als de batterijen lekken, veeg de batterijvloeistof van het batterijcompartiment en vervang de batterijen.

Over de Ingebouwde Oplaadbare Batterij

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het opladen van de batterij

1. Laad de batterij onmiddellijk op wanneer de batterij volledig ontladen is (ongeacht of u van plan bent de batterij te gebruiken of niet) om de levensduur van de batterij te maximaliseren. Het batterij-icoontje zal ter waarschuwing in de linkerbovenhoek van het TFT getoond worden wanneer de batterij bijna leeg is.
2. Verbind de AC-adapter met het lichtnet om de batterij op te laden. De oplaadindicator zal rood oplichten en de indicator zal groen worden wanneer de batterij volledig is opgeladen. Dit zal ongeveer 2-2.5 uur duren als de speler uit staat of 4.5-6 uur als de speler wordt gebruikt.

Gebruik en onderhoud van uw oplaadbare batterijen

1. Zorg er altijd voor dat u alleen de bijgeleverde AC-adapter gebruikt om uw batterijen op te laden met de speler.
2. De oplaad efficiëntie zal afnemen wanneer de omgevingstemperatuur onder de 50F (10°C) of boven de 95F (35°C) is.
3. Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer 1.5 uur mee wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op de speler.

Algemene Stappen


Druk in de DVD-modus op de <STOP> knop en druk vervolgens op de <setup>knop, het DVD hoofdmenu verschijnt.

1. DVD MENU**A. DVD Setup - Language Setup (Taal Setup)**

Druk op de Omhoog en Omlaag knop om de cursor te bewegen in de DVD setup en betreed het menu. De verschillende opties van *DVD Setup - Language Setup* verschijnen op het scherm.

1) MENU

Markeer de MENU optie en druk op de Pijltoetsen om de gewenste menutaal te kiezen. Druk op <ENTER> om te bevestigen. Als de disk die u afspeelt de taal bevat, dan zal het menu in die taal getoond worden.

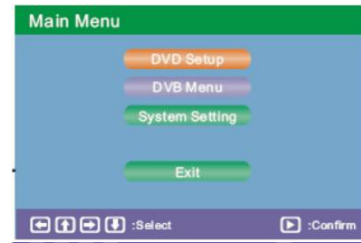**Opmerkingen:**

Als uw gewenste taal niet beschikbaar is, dan zal de standaardtaal van de disk worden afgespeeld.

2) AUDIO

Markeer de AUDIO optie en druk op de Pijltoetsen om de gewenste audiotaal te kiezen. Druk op <ENTER> om te bevestigen. Als de disk die u afspeelt de taal bevat, dan zal de audio in die taal afgespeeld worden.

3) SUBTITLE (ONDERTITEL)

Markeer de SUBTITLE optie en druk op de Pijltoetsen om de gewenste ondertiteltaal te kiezen. Druk op <ENTER> om te bevestigen. Als de disk die u afspeelt de taal bevat, dan zullen de ondertitels in die taal getoond worden.

B. DVD Setup-Audio Setup

Druk op de <OMLAAG> pijlknop om *Audio Setup* op het scherm te markeren

1) DOWNMIX

Er zijn twee modi, Lo/Ro en Lt/Rt.




C. DVD Setup-Custom Setup (Aangepaste Setup)

Druk op de <Omlaag> pijlknop om *Custom Setup* op het scherm te markeren.

1) PARENTAL CTRL (KINDERSLOT)

Parental Ctrl: 1,2:G;3:G;4:PG13,5,6:R;7:NC17,8 de acht niveaus.

Disks van het eerste niveau zijn bedoeld voor mensen van elke leeftijd en disks van niveau 8 zijn alleen bedoeld voor volwassenen. Als u de instelling van het kinderslot wilt veranderen, betreed het leeftijdscontrole item en voer vervolgens het vier-cijferige wachtwoord in. Het standaardwachtwoord is 6666 (als u de speler voor het eerst gebruikt, voer deze code in). Als de ingevoerde code bevestigd is, dan zal het niveau instelmenu verschijnen. Verplaats de cursor om het gewenste niveau te kiezen en druk vervolgens op de <ENTER> knop om te bevestigen en op te slaan. Verplaats de cursor naar "ENTER" en druk op de <ENTER> knop om te bevestigen en terug te keren naar het "user setup" menu of druk rechtstreeks op de <ENTER> knop om de operatie te annuleren.

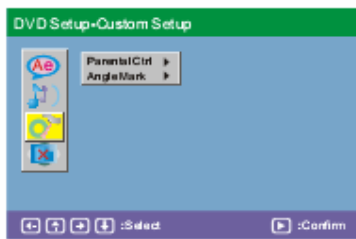**2) ANGLE MARK (HOEKMARKERING)**

Er zijn twee keuzen voor dit item, On (Aan) en Off (Uit). Wanneer het aan staat kunt u onder het afspelen van een disk met multi-angle op de <ANGLE> knop op de afstandsbediening drukken om van verschillende hoeken van een scène te genieten.

D. DVD Setup-Exit (Verlaten)

Druk op de <OMLAAG> pijlknop om de <EXIT> optie op het scherm te markeren. Kies in *DVD Setup-Exit* de Exit optie om terug te keren naar de DVD hoofdscherm.

2.Systeem Instellen

Druk op de <SETUP> knop, het DVD hoofdmenu verschijnt op het scherm, druk vervolgens op de <OMLAAG> knop om de *system setting* optie te markeren.

A.. System Setting Menu - language Setup

Druk op de <OMHOOG> en <OMLAAG> knop om System setting te selecteren en druk op de enter-knop. De *System Setting Menu - language Setup* optie verschijnt op het scherm. U kunt de OSD-optie instellen in de *System setting Menu-language*.

1) OSD LANGUAGE (OSD-TAAL)

Markeer de OSD LANGUAGE optie en druk op de Pijlknoppen om de gewenste OSD-taal te kiezen. Druk op <ENTER> om te bevestigen. Het OSD zal in de gekozen taal getoond worden.




2)EXTERNAL SUBTITLE (EXTERNE ONDERTITEL)

Markeer de EXTERNAL SUBTITLE optie en druk op de Pijltoetsen om de ondersteunde ondertiteltaal audiotaal te kiezen wanneer u disks van MPEG4 formaat afspeelt.

B. System setting Menu-Display Setup

Druk op de <OMLAAG> pijlknop om de Setup optie in het Systeem Instelmenu - Display Setup scherm te markeren.

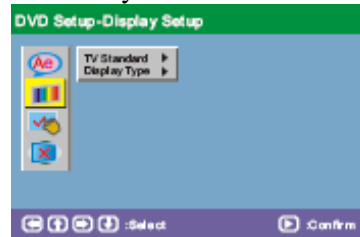

1) TV Standard (TV Standaard)

Stel de TV-Standaard in op basis van het Kleursysteem uw TV.

2) Display TYPE

Stel het Display type in op basis van uw TV, u kunt kiezen uit: 4:3PS, 4:3LB of 16:9.

3)BRIGHTNESS (HELDERHEID)

Kies uit een van de instellingen: Normal (Normaal), Bright (Helder) of Soft (Zacht).

4) CONTRAST

Gebruik de Omhoog en Omlaag pijlknoppen om te scrollen en het contrast aan de passen.

C. System setting Menu-Preference



Druk op de Omlaag pijlknop om de Preference optie te markeren op het scherm.

1)UI Style (UI-Stijl)

Kies de gewenste UI-Stijl, u kunt kiezen uit: Style1, Style2, Style3, Style4.

2)Change PIN (Verander PIN) -Het standaardwachtwoord is 6666.

3) Default Type (Standaard Type)

In de Default Type opties kunt u kiezen uit de DVD-, DVB-, USB-, Kaartlezer-, Gebruikers- en Laatste Gebruikte Modus.

OPMERKING: Als u bij Default Type voor DVB MODE kiest, dan zal de speler de volgende keer dat hij wordt aangezet direct de DVB-modus betreden en zal de Bronlijst niet nogmaals getoond worden.


4) Default (Standaard)


Gebruik deze optie om te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

MP3 Afspelen

Wanneer een MP3-disk is ingeladen, dan zal het volgende scherm verschijnen:



Druk op  om het bestand te selecteren wanneer de cursor in het bestandsvenster verschijnt. Druk op select om het huidig geselecteerde bestand af te spelen.

Druk op  om te schakelen tussen het mapvenster en het bestandsvenster.

Current MP3/JPEG file name. If a JPEG file is playing, the name should have a JPEG extension.

Opmerking

De speler zal niet correct functioneren onder de volgende omstandigheden:

1. De disk is ernstig bekrast, beschadigd of vuil.
2. De disk is niet gefinalized.
3. Het opnameformaat wordt niet ondersteund door de speler.

Kodak Foto CD Afspelen

De Introductie van KODAK Foto CD

Een Kodak foto CD heeft de grootte en de vorm van een normale CD. U kunt een KODAK Foto CD bestellen door simpelweg het vakje op de foto-enveloppe aan te vinken als u een rolletje film afgeeft (35mm of Advanced Photo System(APS) kleur printfilm) op het moment dat het wordt verwerkt in een Kodak Express winkel met een "Kodak Picture Cd" bord. Wanneer u de bestelling terug krijgt, dan ontvangt u uw afdrucken, negatieven en uw vol rolletje foto's veilig opgeslagen op uw KODAK Foto CD. Elke KODAK Foto CD komt met tools om uw foto's te verbeteren, delen en beheren op uw computer. U kunt ook zelf de JPEG afbeeldingen op een CD-R of CD-RW opslaan met een CD-Rewriter.

Opmerking:

1. De Max. Grootte van JPEG Afbeeldingen die ondersteund worden is: 3840X3840 pixels
2. JPEG staat voor Joint Picture Experts Group. Dit is de eerste internationale Standaard voor Stilstaand Beeld Comprimeren: ISO 10918-1, opgericht door het Comité voor Stilstaand Beeld Comprimeren Standaard van ISO. De foto's op een KODAK Foto CD zijn opgeslagen in dit formaat (JPEG). Deze speler kan de JPEG-afbeeldingen op een KODAK Foto CD decoderen en de foto's afspelen in verschillende modi. U kunt op deze speler KODAK Foto CD's afspelen en uw geweldige foto's op uw TV bekijken in het comfort van de woonkamer. Wanneer er een Kodak Foto CD in de speler is geplaatst, dan zal er automatisch een diashow worden gestart. Elke foto op de Kodak Foto CD zal in volgorde worden getoond net zoals in een diashow en het beeld zal geschaald worden om op het hele TV-scherm te passen.

1. De Eerste Installatie

Zet uw TV aan, nadat alles correct is aangesloten. Zorg ervoor dat de ontvanger is aangesloten op de thuis antenne en druk op <POWER> om de ontvanger aan te zetten. Als u de ontvanger voor het eerst gebruikt, dan zal er een *First Time Installation menu* (Eerste Installatie Menu) getoond worden om u te begeleiden door de initiële setup. Gebruik de afstandsbediening om de setup te voltooien.

A. Selecteer in het *First Time installation menu* YES (JA) en druk op de <ENTER> knop op de afstandsbediening om door te gaan.

B. Voer uw regionale instellingen in, inclusief uw Land, Taal, Tijdzone en druk vervolgens op <NEXT> om door te gaan.

C. Selecteer Yes om automatisch naar kanalen te zoeken.

D. Wacht tot het scannen voltooid is. Druk op de <EXIT> knop, als u met scannen wilt stoppen. De kanalen die reeds zijn gevonden worden opgeslagen.

E. Wanneer de scan afgetond is, dan worden alle actieve kanalen die zijn gevonden automatisch opgeslagen. Het laatst gevonden kanaal zal worden afgespeeld.

2. DVB-Modus van Hoofdmenu





Druk op de <SETUP> knop, het DVB hoofdmenu zal op het scherm verschijnen, druk vervolgens op de <OMLAAG> knop om de *DVB menu* optie te markeren.

A. DVB MENU-Program list (Zenderlijst)

Druk op de <OMHOOG> en <OMLAAG> knop om de cursor te verplaatsen in het DVB Menu en gebruik de enter-knop om *DVB Menu-Program list* te betreden, de volgende opties verschijnen op het scherm:

1) TV Program (TV-zender)

Druk op de <RECHTS> knop om de TV-zender te markeren en druk vervolgens op de <ENTER> knop, de TV-zender opties verschijnen op het scherm. Alle actieve kanalen worden getoond in de Zenderlijst en dit maakt het mogelijk om uw eigen groep van favoriete kanalen te maken en kanalen te verplaatsen, verwijderen.

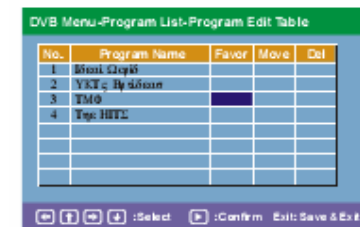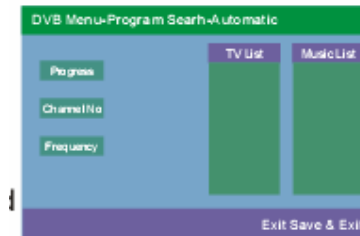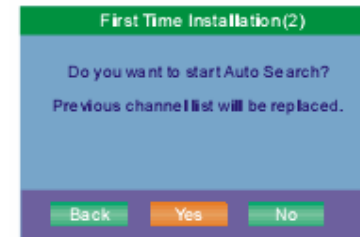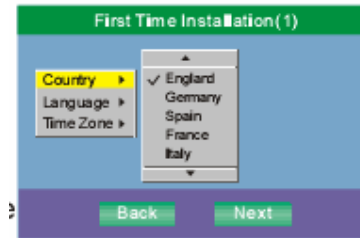

Creëren van Favoriete Kanaal Groepen

Deze functie stelt u in staat om uw favoriete kanalen in groepen in te delen. Om uw favorieten groepen te creëren:

- a. Selecteer het kanaal dat u aan de groep wilt toevoegen en ga naar de Favor-rij.
- b. Wanneer de Favor-rij van het gewenste kanaal is gemarkeerd en u op de <ENTER> knop drukt zal er een rood hartje verschijnen. Nogmaals op de <ENTER> knop drukken zal het kanaal weer uit de favoriete groep verwijderen.
- c. U kunt zodra uw favoriete groep is gecreëerd op de <FAVORITE> toets drukken om snel toegang te krijgen tot uw favoriete kanalen.

Een Kanaal Verplaatsen

- a. Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen en ga naar de Move-rij.
- b. Druk op de <ENTER> knop, er zal een symbool getoond worden.
- c. Gebruik de <OMHOOG / OMLAAG> toets om het kanaal naar een gewenste positie te verplaatsen.
- d. Druk nogmaals op de <ENTER> knop om de kanaal verplaatsmodus te verlaten.

Een Kanaal Verwijderen

- a. Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen en ga naar de Del-rij.
- b. Druk op de <ENTER> knop en er zal een X symbool worden getoond. Herhaal deze stap voor alle kanalen die u wilt verwijderen.
- c. Druk op de <SETUP> of <EXIT> knop om de gemarkeerde kanalen te verwijderen.
- d. Druk nogmaals op de <ENTER> knop om de kanaal verwijdermodus te verlaten.

2) Music Program (Muziekzenders)

Druk op de <OMLAAG> knop om Music Program te markeren en druk vervolgens op de <ENTER> knop, de Muziekzenderopties verschijnen op het scherm.

OPMERKING: De Muziekzenderopties werken hetzelfde als die van TV-Zenders.


3) Sort (Sorteren)

Druk op de <OMLAAG> knop om de Sorteeropties te markeren, u kunt kiezen om de kanalen te sorteren op: By Name (Op naam), By Service ID (Op Service ID), By Channel number (Op Kanaalnummer), By LCN (Op LCN).

B. DVB Menu-Program Search

Druk op de Omhoog en Omlaag knoppen om de cursor te verplaatsen in het *DVB Menu - Program Search*, de opties verschijnen op het scherm..

In *DVB Menu-Program Search* kunt u de Automatic Search en Manual Search opties instellen.

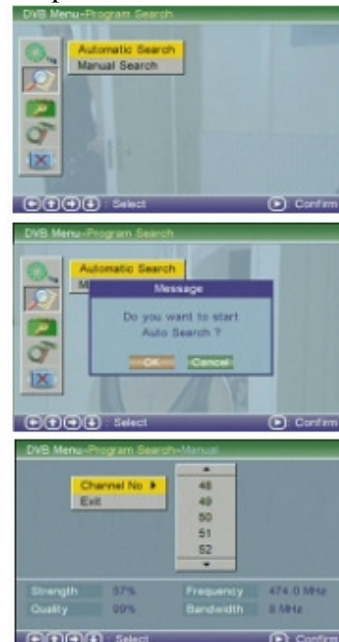

1) Automatic Search. (Automatisch Zoeken)

Kies opties voor Automatisch Zoeken. Deze operatie is hetzelfde als bij de First Time Installation. Kijk bij De Eerste Installatie.

2) Manual Search. (Handmatig Zoeken)

Als er een kanaal mist na het automatisch zoeken of als u onlangs gelanceerde kanalen wilt toevoegen, dan kunt u gebruik maken van Handmatig Zoeken om de gewenste kanalen toe te voegen. Om het doelkanaal handmatig te zoeken, moet u de parameters van het kanaal weten, bv. het kanaalnummer. Nadat het kanaal gevonden is, zal het worden toegevoegd aan de huidige kanaallijst.

a. Betreed het Manual Search menu via *Main Menu > Program Search > Manual Search*.

b. Specificeer het gewenste kanaalnummer in het "Channel No" veld door op de <OMLAAG> en <OMHOOG> knoppen te drukken. Voer uw selectie in, de frequentie en bandbreedte worden dienovereenkomstig aangepast.

c. Selecteer de <ENTER> knop om het handmatig zoeken te starten

d. Als er geen signaal wordt gevonden, dan zal een bericht verschijnen dat aangeeft dat er geen signaal is.

Anders zal het gescande kanaal opgeslagen worden en toegevoegd aan de huidige kanaallijst.

C. DVB Menu - Parental Control (Kinderslot)

Deze functie stelt u in staat te voorkomen dat uw kinderen of ongeautoriseerde mensen bepaalde kanalen bekijken.

1) Betreed *Main Menu > Parental Control*. Er zal eerst om een PIN-code gevraagd worden om het kinderslotmenu te gebruiken. (De standaard PIN is 6666.)

2) Nadat de correcte PIN-code is ingevoerd, zullen de volgende opties getoond worden:

Channel Lock (Kanaalvergrendeling): Stelt u in staat het totale kinderslot te activeren of de-activeren. Wanneer YES (JA) geselecteerd is, dan zullen alle kanalen met de vergrendelinstelling geblokkeerd worden.

Parental Setting (Ouderlijke Instelling): Selecteer in de kanaallijst het kanaal dat u wilt vergrendelen en druk vervolgens op <ENTER>. Er zal een hangslot symbool getoond worden. Om de vergrendeling te verwijderen drukt u nogmaals op <ENTER>.



D. DVB Menu-System Setting (Systeem Instelling)**1) Country (Land)**

In de Landopties, kunt u een land instellen, zoals:
Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, etc.

2) Language (Taal)

Druk op de <OMLAAG> knop om *Language* te markeren en druk vervolgens op de <ENTER> om de Taalinstelling te betreden.

1st/2nd Audio: Deze optie stelt u in staat uw eerste en tweede keuze voor audiotaal te selecteren. Als geen van beide geselecteerde talen beschikbaar zijn voor het uitgezonden programma, dan zal de hoofdtal van het programma gebruikt worden.

Subtitle: Stelt u in staat de ondertiteltaal te selecteren. Als uw gekozen taal niet beschikbaar is voor het uitgezonden programma, dan zal de hoofdtal van het programma gebruikt worden.

Exit: U kunt de Exit optie selecteren om terug te keren naar de Systeem Instelling.

3) GMT usage (GMT gebruik)

Stelt u in staat het gebruik van Greenwich Mean Time (GMT) in/uit te schakelen.

Als u de GMT tijdzone van uw locatie weet, stel GMT usage in op ON en selecteer de geschikte tijdzone. Als u de tijd handmatig wenst in te stellen, selecteer OFF (UIT) bij GMT usage en selecteer vervolgens de datum en tijd handmatig.

4) Time Zone (Tijdzone)

Selecteer een geschikte tijdzone om de locale tijd correct weer te geven.

Zowel EPG als system schedule hebben een juiste tijdzone instelling nodig.

5) System Schedule (Systeem Planning)

Druk op de <OMLAAG> knop om *System Schedule* te markeren, druk vervolgens op de <ENTER> knop om de System Schedule (Systeem Planning) in te stellen. Deze functie stelt de ontvanger in staat om automatisch in te schakelen en in te stemmen op een vooraf gespecificeerd kanaal voor een vooraf ingestelde tijdsperiode. Er kunnen tot 10 taken ingepland worden.

a. Gebruik in het Schedule vak de <OMHOOG / OMLAAG> toets om een taak te selecteren en gebruik <RECHTS / LINKS > om te schakelen tussen Inactive (Inactief) en Active (Actief)


b. Druk op <ENTER> om de gedetailleerde pagina te betreden.

c. Voer de instelling naar wens in. Gebruik de <OMHOOG /OMLAAG> toets om naar in te stellen items te gaan, gebruik de <RECHTS / LINKS>toets om te schakelen tussen beschikbare waarden en gebruik de numerieke toetsen om numerieke waarden in te voeren. Mode: U kunt een taak herhalen door de frequentie in te stellen als Once (Eén keer), Daily (Dagelijks) of Weekly (Wekelijks). Of u kunt Stop selecteren om de taak uit te schakelen. Start and End Time (Start- en Eindtijd): Voer de start- en eindtijd in waarop de ontvanger wordt in- en uitgeschakeld.

Channel Type (Kanaaltype): Selecteer naar wens TV- of radiokanaal in.

Channel No (Kanaal Nr): Selecteer het kanaal dat moet worden afgespeeld op de ingeplande tijd.

d. Wanneer u klaar bent met het instellen, drukt u op <SETUP> of <RETURN> om de veranderingen op te slaan.

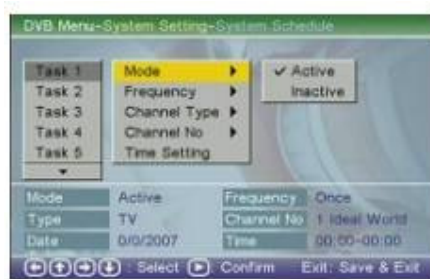

Problemen Oplossen

Als u vragen heeft, raadpleeg dan de onderstaande probleem oplossgids.

GEEN BEELD OF GELUID

- Zorg ervoor dat het apparaat aan staat.
- Zorg ervoor dat het stopcontact in werking is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.

BEELD MAAR GEEN GELUID

- Zorg ervoor dat de audio-stekkers goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de audio-connector niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het volume hoog genoeg is in de VOL/CH setup.
- Zorg ervoor dat u de AUDIO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld.
- Zorg ervoor dat u de juiste AV-invoer op uw TV heeft ingevoerd.
- Zorg ervoor dat de audio niet is ingesteld op mute.

GELUID MAAR GEEN BEELD

- Zorg ervoor dat de video-stekkers goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat u de juiste AV-invoer op uw TV heeft ingevoerd.
- Zorg ervoor dat de video-connector niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat u de VIDEO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld.

SLECHT BEELD OF GELUID

- Zorg ervoor dat u de AUDIO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld.
- Zorg ervoor dat de disk niet bekrast of verkleurd is.
- Zorg ervoor dat de AV-connector van de uitvoer-uitgang niet beschadigd is.

"BAD DISC" GETOOND

- Zorg ervoor dat de disk niet vervormd of beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de disk niet ernstig verkleurd of beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het diskformaat compatible is met de speler.
- Controleer of u geprobeerd heeft een software-CD af te spelen op de speler. Als dit het geval is, herstart de speler.

AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET

- Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening werken.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor van de speler.
- Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor.

APPARAAT WERKT NIET

- Zet het apparaat uit, en vervolgens weer aan.

"NO DISC" GETOOND

- Zorg ervoor dat u een disk op de lade heeft geplaatst.
- Zorg ervoor dat de disk niet ondersteboven in de lade zit.
- Zorg ervoor dat de disk niet vervormd, vuil of bekrast is.

Ander

Bekijk voordat u een verzoek tot reparatie indient de verschijnselen in de lijst hieronder. Deze verschijnselen betekenen niet noodzakelijk dat het TV-toestel kapot is. Controleer de volgende tabel vóór het aanvragen van reparatie.

Verschijnsel	Mogelijke oorzaak
Geen beeld, geen geluid	Onjuiste verbinding met AC-adapter of Auto adapter. Gebruik van ongeautoriseerde voeding. Power schakelaar is in OFF (UIT) positie.
Geen beeld	Controleer of de antenne goed is ingesteld; Controleer of het Kanaal of Land correct is geselecteerd. Het is mogelijk dat u moet resetten of kanalen moet zoeken.
Geen geluid	Controleer of het geluid aangezet is. Controleer of er een oortelefoon is aangesloten. Controleer of u op de speaker knop, mute-knop heeft gedrukt?
Ruis in beeld	Controleer of de antenne juist is ingesteld; Misschien is het signaal te zwak op de plaats van ontvangst.
Geen signaal	Controleer of het juiste Land geselecteerd is; Misschien is het signaal te zwak.
Donker beeld	Pas de Helderheid, Contrast aan
Ruis in beeld of slecht geluid tijdens rijden.	Het signaal is te zwak op die plaats

Specificaties

Afspeelmodus	NTSC/PAL
Diskmodus	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Video kenmerken	
Video S/N ratio	≥65dB.
Resolutie AV uitgang	≥500 lines.
Audio kenmerken	
Frequentierespons	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/-1dBI
Audio S/N ratio	≥90dB
Dynamisch bereik	≥80dB
Vervorming	< 0.01%
D/A Converter	96KHz/24bit

Uitvoer kenmerken	
Display Apparaat	Kleuren TFT-LCD
Schermgrootte	9 inches
Video-uitvoer	1Vp-p(75 Ω)
Audio-uitvoer	2CH
Stroom Voltage	DC IN 12V
Stroomverbruik	≤15W
Afmetingen	238x170x41mm
Gewicht	1.0kg

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).